


Installationsanvisning


Trådlöst termostatpaket



flooré

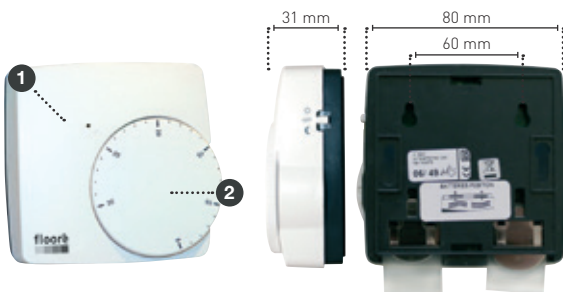

1. STATUSDIOD
2. INSTÄLLNINGSRATT

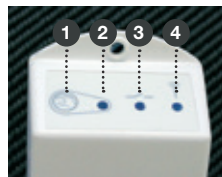

1. MENYKNAPP
2. GUL DIOD
- MENYSTATUS
3. RÖD DIOD
- VÄRMEINDIKATOR
4. GRÖN DIOD
- SIGNALINDIKATOR

Elektrisk installation

1. Öppna locket på mottagarens nedre del genom att ta bort två skruvar.
2. Anslut ställdonet till plinten enligt kopplingsschemat.
3. Skruva igen locket. Anslut mottagaren till elnätet. För detta behövs en stickkontakt samt kabel (230 VA C).

Skala stickkontaktkablen ändrar. Inför blå ledare (nolla) till plintport **N** och den för fasen till plintport **L**. Ställdonets blå kabel monteras i plintport **N**. Ställdonets bruna kabel fästes i plintport **1**. Använd en kabelledare för att skapa en bygel som förbinder plintport **C** med plintport **L**, lämplig längd är ca 50 mm.


SKRUVA IGEN MOTTAGARENHETENS LOCK.

Konfigurering

I detta steg ska förbindelse mellan mottagaren och rumstermostaten upprättas.

1. Placera rumstermostaten i närheten av mottagaren. A vlägsna de två plastrem-sorna vid termostatens underkant för att aktivera batterierna.
2. Tryck in mottagarens menyknapp i 4 sekunder så att mottagarens gröna diod lyser kontinuerligt. Mottagaren är sedan i konfigureringsläge i 30 sekunder, redo att emot rumstermostatens adress. Nästa steg bör ske inom den här tiden.
3. Ställ omkopplaren på rumstermostaten från ☼-läge till OFF-läge och därefter åter till ☼-läge. Under 5 sekunder kommer termostaten att överföra sin adress till mottagaren för att etablera förbindelse.

Kontrollera att rumstermostaten kommunicerar med mottagaren. Mottagarens gröna diod blinkar varje gång som signal mottages från termostaten. Påbörja installationen i AUTO-läge genom att trycka på mottagarens menyknapp.

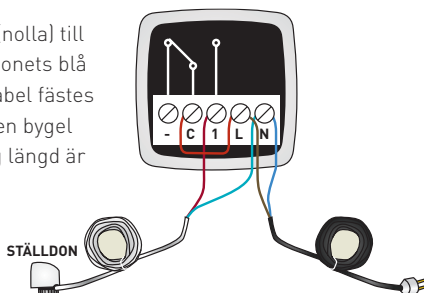

Montering

Montera termostaten på lämpligt ställe. Stäng dörrar mellan rumstermostaten och mottagaren. Testa funktionen genom att vrida inställningsratten på termostaten till min-värde. Efter 10 sekunder ska termostatens diod blinka rött. Kontrollera att mottagarens röda diod är släckt och att ställdonet sluter (ställdonets ruta blir rött efter ca 90 sek). Vrid inställningsratten till max-värde och vänta i 10 sekunder tills termostatens diod blinkar rött. Kontrollera att mottagarens diod lyser rött och att ställdonet öppnas (ställdonets ruta är svart efter ca 90 sek). Dessa steg repeteras för att säkerställa reglerfunktionen.



Funktions- och felsökningschema

- | | |
|---|---|
| • • • = Manuell styrning - värme från | • ELLER • • ELLER • • SNABB BLINK |
| • • • = Automatiskt läge - värme till | = Mottagning av signal från termostat |
| • • • = Manuell styrning - värme till | • ELLER • • ELLER • • SNABB BLINK |
| • • • = Manuell styrning - värme till | = Konfigurationsläge - avvaktar signal från termostat |
| • • • SNABB BLINK = FEL - Se felsökning | DIODERNA LYSER EJ VID MENYTRYCKNING |
| | = Kontrollera strömförsörjningen |

FELSÖKNING

- Kontrollera batterierna i rumstermostaten
- Kontrollera kommunikationen mellan rumstermostaten och mottagaren
- Kontrollera att mottagaren inte störs av angränsande apparater eller metallföremål (minsta avstånd 50 cm)
- Kontrollera om andra trådlösa apparater arbetar med frekvensen 433,92 MHz

Termostaten

Rumstermostatens placering: Undvik placering där termostaten utsätts för drag (t ex ventilationsdon, i närheten av fönster eller dörröppningar), värme från elapparater, kaminer, solsken och montage på ytterväggar. Lämplig höjd över golvet är ca 1,5 m. Tills se att rumsluften kan cirkulera fritt runt termostaten. Rums termostatens temperaturområde: Temperaturintervallet inom vilken termostaten arbetar kan begränsas. Vid leverans bör temperaturen ställas inom intervallet +5 till +30 °C. För att minska risken att temperaturen oavsiktligt ställs på för lågt eller högt värde, kan intervallet minskas.

Drift och skötsel

Flooré:s trådlösa termostatpaket kräver ingen särskild skötsel utöver batteribyte. Batterierna (2 st av typen litium CR2430 3V) bör bytas ut vartannat år. Byte bör ske när rums-termostatens statusdiod blinkar rött en gång per sekund. Vid byte av batteri avlägsnas inställningsratten. Vrid loss skruven som fasthåller kåpan och demontera termostaten från väggen. Använd en mejsel på bottenplattans baksida för att trycka ut batterierna. Tryck in de nya batterierna. OBS! Kontrollera att batteriets pluspol vetter mot bottenplattans baksida.

TEKNISKA DATA

Art Nr	412 63
Nätspänning, mottagare	230V AC
Nätledning	1,4 m
Batterispänning, termostat	Lithiumbatteri CR2430 / 3V, 2 st
Batteriets livslängd	2 år
Kapplingsklass, mottagare	IP 44
Kapplingsklass, termostat	IP 30
Räckvidd	ca 25 m (70 m i öppen terräng)
Sändfrekvens	433,92 MHz
Mått, mottagare (mm)	L: 170 B: 50 H: 28 Vikt: 190 gram
Mått, termostat (mm)	L: 80 B: 80 H: 31 Vikt: 85 gram

floore

FÖRSÄLJNING & SUPPORT

010-221 64 00

E-POST

info@floore.se | offert@floore.se | order@floore.se

www.floore.se