


## Quick Guide

För utförligare förklaring av menyer och parametrar, se manualen.

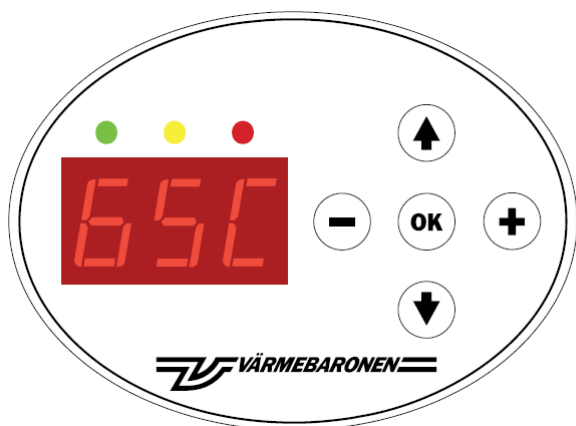

Det finns två menyer:


Användarmeny

Servicemeny

Att gå mellan menyerna gör man genom att trycka på "pil upp" och "pil ner" samtidigt.

### Styrning av pannan med utegivare:

- Montera utegivaren i nordvästlig riktning på husfasaden. Koppla in den enligt elschemat.
- Parameter 2 i användarmenyn anger lägsta temperatur ut från pannan. Värdet ändras med "+" och "-". Avsluta med att trycka "OK" (se graf)
- Parameter 3 i användarmenyn anger vilken temperatur som pannan levererar när det är 0°C ute. Värdet ändras med "+" och "-". Avsluta med att trycka "OK" (se graf)

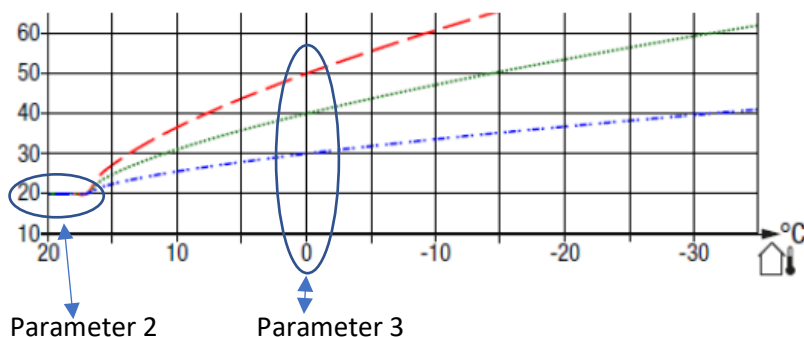

Som tillbehör finns en rumsenhet (inomhusgivare) med artikelnummer 2964 (Inkoppling enligt manual).

### Styrning av pannan utan utegivare:

- Gå till servicemenyn. Stega ner till parameter 12.
- Ändra värdet från 1 till 0 med - knappen. Tryck ok.
- Tryck pil upp och pil ner samtidigt för att komma till användarmenyn (displayen visar pannans temperatur).
- Stega ner till parameter 1 med pil ner.
- Här skrivs in vilken temperatur som pannan skall leverera, använd + och - knapparna och avsluta med ok.