

Installationsanvisning

Trådlöst termostatpaket


868 MHz



floore


1. Inkoppling av ström och ställdon till mottagar-enheten.

På baksidan av mottagaren finns anslutningspunkter för inkoppling av ström samt ställdon, följ och koppla enligt schemat nedan.

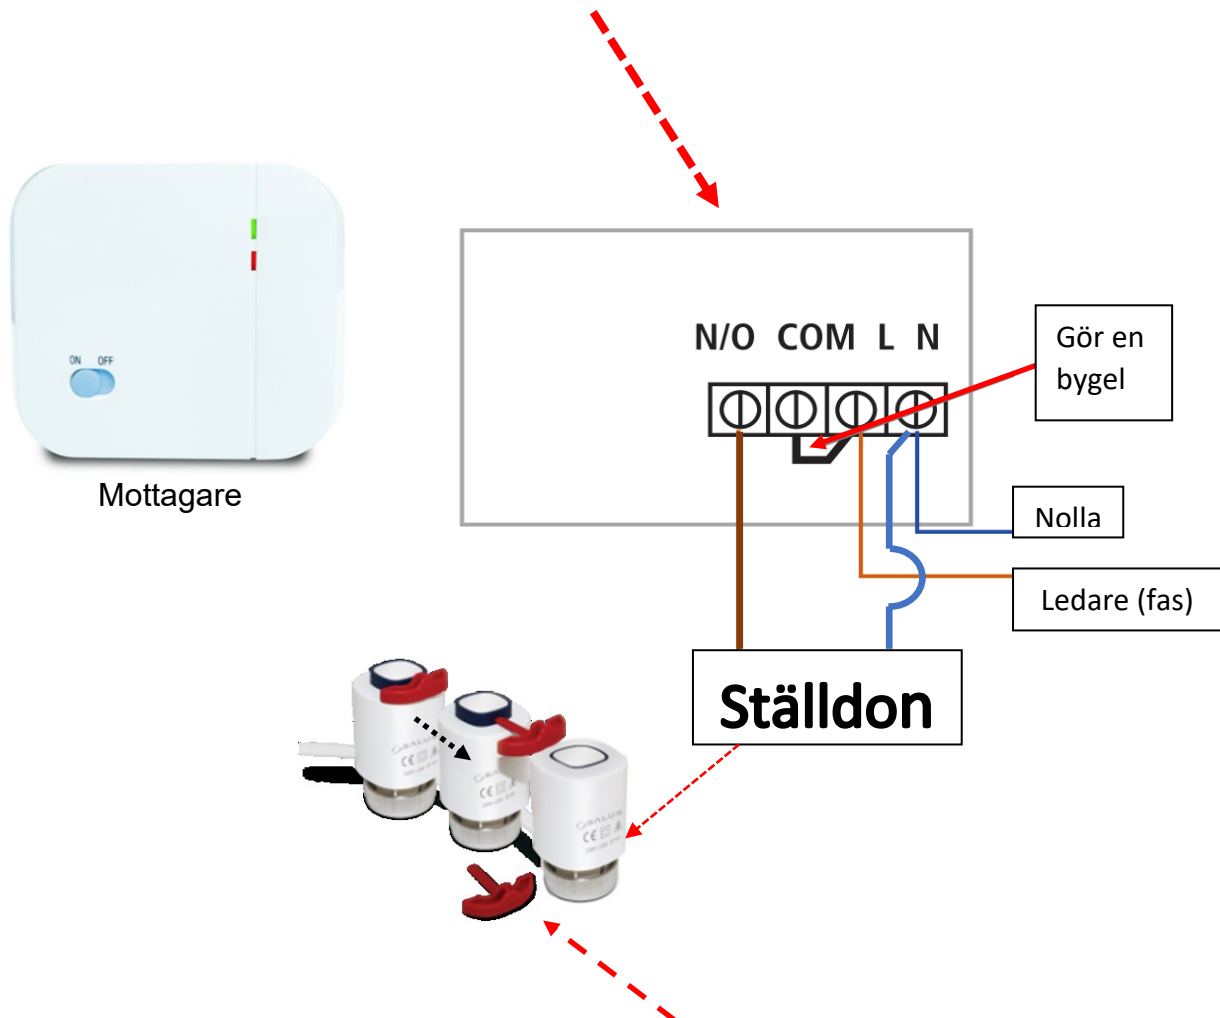


2. Montera ställdonet och dra ur den röda sprinten som sitter på ställdonet !


3. Sätt nu mottagarens "på/av knapp" i ON-läget, den röda indikeringslampan på mottagaren ska då börja att blinka.

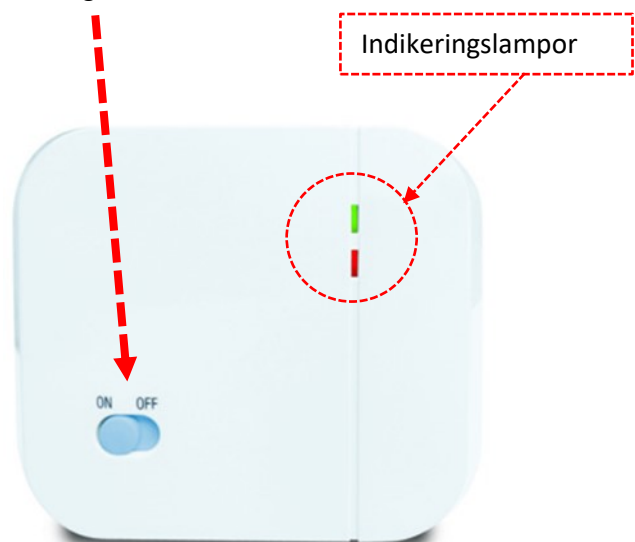


4. Sätt i batterierna på termostatens baksida, tryck sedan in "SYNC-knappen".

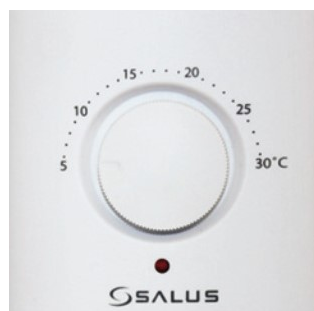

Termostat

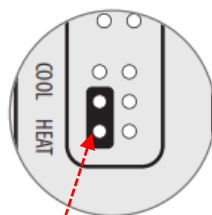

Termostaten har en switch och kan användas i kyl-
anläggningar.
Ändra inte denna switch!

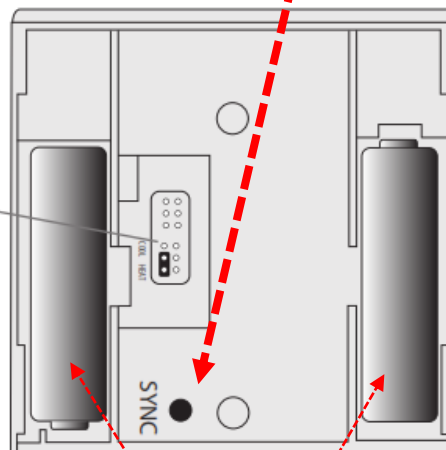


2 st. batterier, 1.5V (AA)

5. Kontrollera att den röda indikeringslampan på mottagarens framsida har slutat blinka och istället nu har slocknat.

6. Håll nu in "SYNC-knappen" på termostatens baksida i ca 3 sekunder.

7. Termostaten och mottagaren skall nu vara sammankopplade, prova så att det fungerar genom att vrida termostatens ratt till max (30 grader).

Indikeringslampan på termostaten skall då lysa **rött** och på mottagaren skall den **gröna** indikeringslampan tändas.

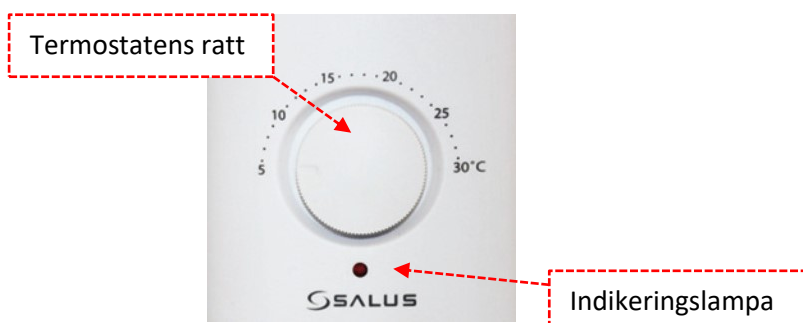

PRODUKT SPECIFIKATION

Generellt

Art.nr: 41279
Innehåller: Styrbox, Termostat, Ställdon
Frekvensområde: 868 MHz

Termostaten

Arbetsområde: 5 °C to 30 °C Celsius
Hysteres: 0.5 °C
Tolerans: ± 0.5 °C vid 25°C
Frostskyddspunkt: 5 °C
Strömkälla: 2st AA alkaline batterier (använd ej uppladdningsbara batterier)

Mottagaren

Strömkälla: 230V AC / 50Hz
Funktion: Swichande strömlöst relä (on/off)
Max belastning (Volt): 0 - 230V AC / 50Hz
Max belastning (Ampere): 16A resistiv, 5A induktiv
Skyddsklass: IP30

Ställdonet

Strömkälla: 230V AC / 50Hz
Effekt: 2 W
Funktion: Termiskt, Normalt strömlöst (on/off)
Anslutningsgänga: M30 x 1.5
Slaglängd: 6 mm (max), 100 Newton
Skyddsklass: IP30

floore

FÖRSÄLJNING & SUPPORT

010-221 64 00

E-POST

info@floore.se | offert@floore.se | order@floore.se
www.floore.se