

Monteringsanvisning Flooré Golvvärmskivor

Allmänna förutsättningar

Underlaget ska vara torrt och rent och fritt från lösa partiklar och gammalt material. Underlaget ska vara godkänt enligt branschens regler.

Montering av Flooréskiva och vattenrör

Limma ner Flooréskivan med SCHÖNOX FS, använd en 6 mm tandad spackel eller fixkam. Tryck fast skivan och säkerställ att det är full täckning mellan skiva och FS. Låt torka. Torka bort ev smuts och fett från Flooréskivan med hjälp av T-Röd.

Montera vattenrör enligt Floorés anvisning.

Prima golvet

Prima golvet med SCHÖNOX SHP, en primer för behandling av täta och glatta underlag innan montering av ytmaterial.

Montera keramiska plattor


Nu är golvet klart för keramisk beläggning. För montering av keramiken använd SCHÖNOX PFK, PFK Plus, TT Flex eller TT Rapid. Se blandningsförhållanden på respektive säck. Låt torka 24 timmar. Foga golvet med lämpligt SCHÖNOX fogbruk, exempelvis SU.

I våtutrymmen

I våtutrymmen ska golvet efter primning spacklas och ång- och vattentätas innan montering av keramik. Det är viktigt att det alltid finns ett fall mot golvbrunnen. Läs mer om fallspackling samt ång- och vattentätning i SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum.

Mer info

Produktinformationer, SDB blad, miljödeklarationer och monteringsanvisning finns för nedladdning på: www.schonox.se

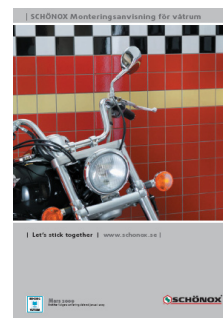

Flooré Golvvärme konstruktion

