

# Monteringsanvisning

## Flooré Golvvärmeskivor

### Allmänna förutsättningar

Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från lösa partiklar eller andra vidhäftningsförsämrade partier. Underlaget ska vara fritt från tillskjutande fukt och uppfylla gällande branschregler.

### Montering av Flooréskiva och vattenrör

Prima med Floor 4716 spädd enligt gällande produktblad för det aktuella underlaget. Limma ner Flooréskivan med Set 616 Multi Max använd en 8 mm fixkam. Tryck fast skivan och säkerställ att det är full täckning mellan skiva och underlaget. Låt torka minst 4 timmar.

### Montera vattenrör

Montera vattenrören enligt anvisning från Flooré.

### Primning


Primning sker efter golvvärmeskivans montage för att säkerställa vidhäftning med keramiken till golvvärmeskivan.

Torka bort eventuell smuts och fett från Flooréplattorna med hjälp av T-Röd. Prima Flooréskivan med koncentrerad Floor 4716 Primer och strö den våta ytan med torrt pulver från fästmassan som ska användas för plattsättningen. Vänta till primern har torkat, cirka 3 timmar.

### Avjämning

Om behov för uppbyggnad i höjd finns, avjämnas golvsivorna med minst 20 mm Floor 120 Reno alternativt Floor 644 Värmegolvspackel. Om ytan överstiger 10 m<sup>2</sup> armeras avjämningen med antingen Floor 4945 Glasfibernet eller stål nät.

Flooré Golvvärmeskiva i våtrummdelen.

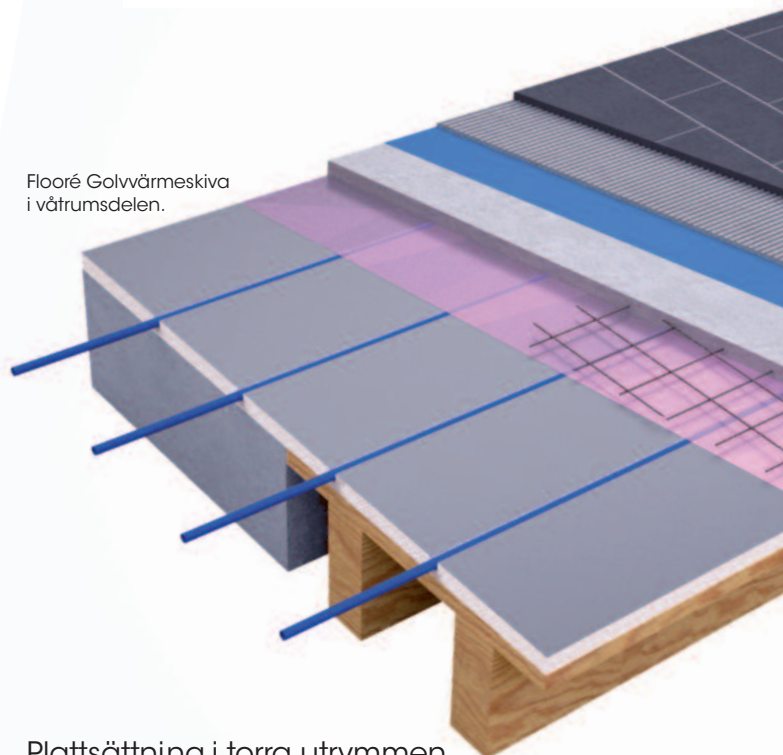

### Plattsättning i torra utrymmen

För montering av keramiken (minst 150x150 mm plattstorlek) används Set 614 Multi Flyt Normal eller 616 Multi Max med för underlaget och keramiken lämpad fixkam. Låt torka minst 24 timmar innan fogning för 614 Multi Flyt Normal eller minst 4 timmar för 616 Multi Max. Foga golvet med Color Rapid 2-20.

### I våtutrymmen

I våtutrymmen ska värmeskivorna primas enligt ovan, avjämnas och därefter förses med för konstruktionen lämpligt Weber Våtrumssystem innan montering av keramiska plattor sker. Armering på ytor större än 10 m<sup>2</sup> görs med stål nät. Avjämna golvet med Floor 120 Reno eller Floor 644 Värmegolvspackel, minst 20 mm vid brunn. Applicering av Weber Våtrumssystem och efterföljande plattsättning görs enligt aktuell anvisning, se vår hemsida: [www.weber.se](http://www.weber.se)