



# MONTERINGSANVISNING

## Flooré Golvvärmeskivor

# Monteringsanvisning för Flooré Golvvärmeskivor


## ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från lösa partiklar och gammalt material. Underlaget ska vara godkänt enligt branschens regler.

## MONTERING AV FLOORÉSKIVA OCH VATTENRÖR

Limma ner Flooréskivan med Casco® HusFix Rapid, använd en 6 mm tandad spackel eller fixkam. Tryck fast skivan och säkerställ att det är full täckning mellan skiva och Casco® HusFix Rapid. Låt torka. Torka bort ev smuts och fett från Flooréskivan med hjälp av SikaCleaner P eller motsvarande.

Montera vattenrör enligt Flooré anvisning.

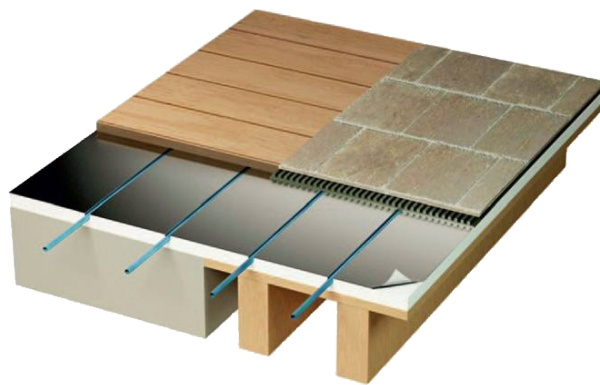

Flooré Golvvärmekonstruktion

## PRIMA GOLVET

Prima golvet med Sikafloor®-02 Primer, en primer för täta och glatta underlag, innan montering av ytmaterial.

## SPACKLA

Förstärk underlaget med ett rotnät och spackla min. 20 mm med SikaCeram-450 Thermo Level.

## MONTERA KERAMISKA PLATTOR

Nu är golvet klart för keramisk beläggning. För montering av keramiken, använd SikaCeram-260 StarFlex eller 275 Marble & Stone, se blandningsförhållanden på säcken. Låt torka 24 timmar. Foga golvet med lämpligt Sika® fogbruk, exempelvis SikaCeram®-690 Elite.




## I VÅTUTRYMMEN

I våtutrymmen ska golvet efter primning spacklas samt ång- och vattentätas innan montering av keramik. Det är viktigt att det alltid finns ett fall mot golvbrunnen. Läs mer om fallspackling samt ång- och vattentätning i Sikas® Monteringsanvisningar för våtrum.

## MER INFO

Produktdatablad, säkerhetsdatablad, miljödeklarationer och monteringsanvisning finns för nedladdning på:

[www.sika.se](http://www.sika.se)

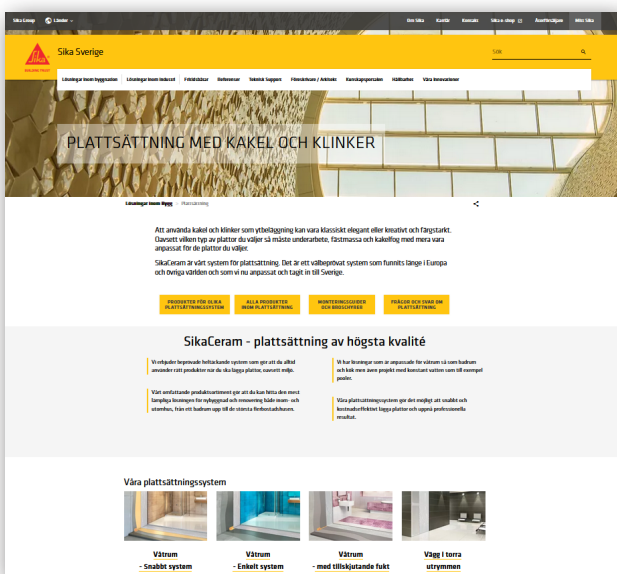

© Sika Sverige AB / KL / SL / 2024.05