


Monteringsanvisning av Flooré Golvvärmeskivor

Limning av Flooré Värmegolvskiva mot underlag

Underlaget ska vara stabilt enligt branschens regler. Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, färg, limrester, olja, fett, vax etc. samt fast och hårt. Limning med Golv- och Vägglim får endast ske i torra lokaler. Tile Adhesive 8010 Combi ska användas i källare.

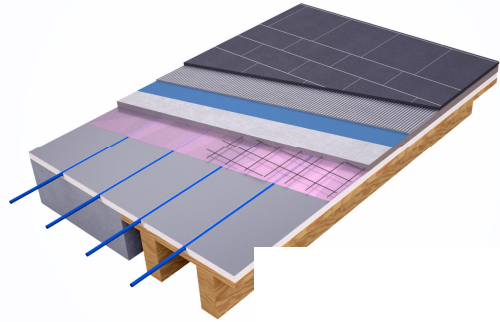

Limning med Bostik Tile Adhesive 8010 Combi

Underlaget ska normalt alltid förbehandlas med Bostik Primer 6000 för att förbättra vidhäftningen och förhindra snabb uttorkning. På sugande ytor som betong och golvspackel appliceras primern utspädd med vatten i förhållande 1:3 (primer : vatten). Se tekniskt datablad för Bostik Primer 6000 för information om förbehandling på andra underlag. Dra ut fästmassan med en 4 eller 6 mm tandad spackel. Applicera inte mer fästmassa än vad som kan beläggas med värmeskiva på ca 15 minuter. Tryck fast värmeskivan. Säkerställ att det är full övervätning på baksidan. Låt fästmassan härda i minst 12 timmar innan flytspackling och/eller läggning av ytmaterial.



Limning med Bostik Golv- och Vägglim


På jämna underlag kan Bostiks Golv- och Vägglim användas; StarTac Floor, MultiTac eller Attack. Applicera limmet med limspackel som ger ca 4 m²/liter. Montera värmeskivan i vått lim. Låt limmet torka i minst 12 timmar innan flytspackling och/eller läggning av ytmaterial.

Montering av keramiskt ytmaterial på Flooré Värmegolvskiva

Behandla värmeskivorna med Bostik Fuktspär 6030 och låt torka i minst 2 timmar.

Torra utrymmen

Montera plattor med Bostik Tile Adhesive 8010 Combi. Se tekniskt datablad för mer information. Fogning med Bostik TGS Combi eller TGS Floor kan ske efter 12-24 timmar.

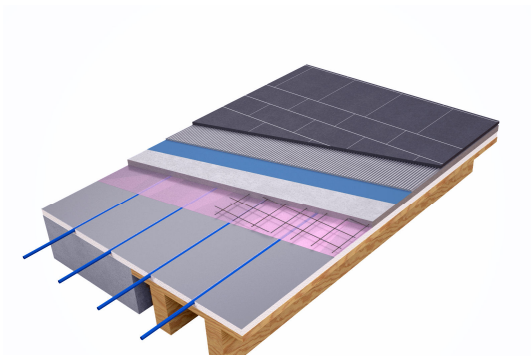

Våtrum

Efter primning med Fuktspär 6030 ska skivorna avjämnas med Bostik Floor Screed 1050 Fiber eller 1040 Fiber Quick. Se tekniska datablad för mer information. OBS. avjämningsmassan ska armeras med stål nät enligt BKR:s anvisningar. Minsta tjocklek för avjämningsmassan ska vara 12 mm (vid brunnen). Applicera lämpligt Bostik Tätskikts-system och montera klinkerplattor med Bostik Tile Adhesive 8010 Combi. Fogning med Bostik TGS Combi eller TGS Floor kan ske efter 12-24 timmar.

