

Monteringsanvisning

Flooré Golvvärmeskivor

Allmänna förutsättningar

Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från lösa partiklar eller andra vidhäftningsförsämrande partier. Underlaget ska vara fritt från tillskjutande fukt och uppfylla gällande branschregler.

Montering av Flooréskiva och vattenrör

Prima med Floor 4716 spädd enligt gällande produktblad för det aktuella underlaget. Limma ner Flooréskivan med Set 616 Multi Max använd en 8 mm fixkam. Tryck fast skivan och säkerställ att det är full täckning mellan skiva och underlaget. Låt torka 4 timmar.

Montera vattenrör

Montera vattenrören enligt anvisning från Flooré.

Primning


Primning sker efter golvvärmeskivans montage för att säkerställa vidhäftning med keramiken till golvvärmeskivan.

Torka bort eventuell smuts och fett från Flooréplattorna med hjälp av T-Röd. Prima Flooréskivan med koncentrerad Floor 4716 Primer och strö den våta ytan med torrt pulver från fästmassan som ska användas för plattsättningen. Vänta till primern har torkat, cirka 3 timmar.

Avjämning

Om behov för uppbyggnad i höjd finns, avjämnas golvsnivåerna med minst 20 mm Floor 4320 Fibre Flow Rapid alternativt Floor 644 Värmegolvspackel. Om ytan överstiger 10 m² armeras avjämningen med antingen Floor 4945 Glasfibernät eller stålnät.

Flooré Golvvärmeskiva i våtrumsdelen.

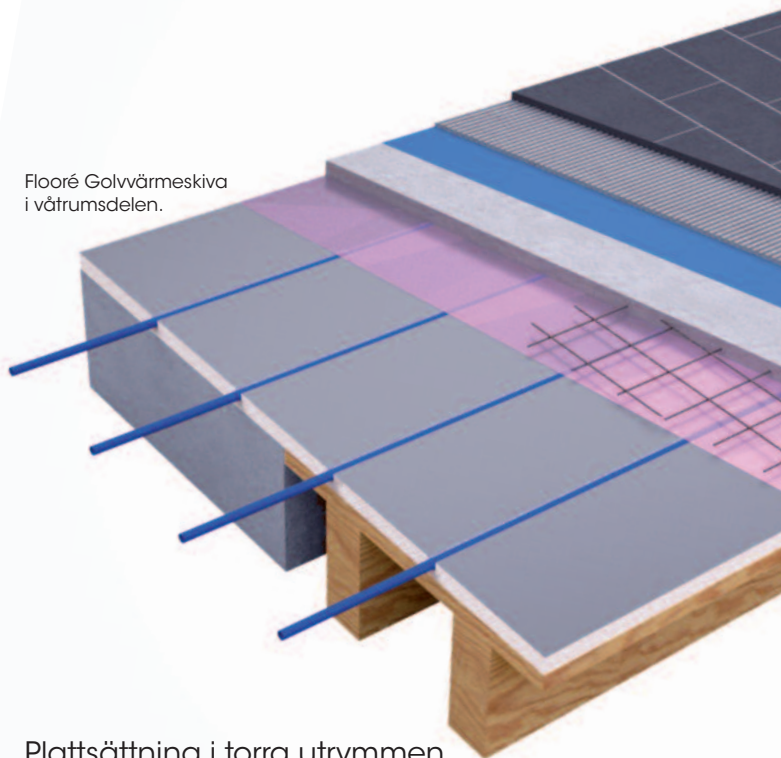

Plattsättning i torra utrymmen

För montering av keramiken (minst 150x150 mm plattstorlek) används Set 614 Multi Flyt Normal eller 616 Multi Max med för underlaget och keramiken lämpad fixkam. Låt torka minst 24 timmar innan fogning för 614 Multi Flyt Normal eller 4 timmar för 616 Multi Max. Foga golvet med Color 815 Flexfog.

I våtrummen

I våtrummen ska värmeskivorna primas enligt ovan, avjämnas och därefter förses med för konstruktionen lämpligt Weber Våtrumssystem innan montering av keramiska plattor sker. Armering på ytor större än 10 m² görs med Floor 4945 Glasfibernät eller stålnät. Avjämna golvet med Floor 4320 Fibre Flow Rapid eller Floor 644 Värmegolvspackel, minst 20 mm vid brunn eller lägsta punkt. Applicering av Weber Våtrumssystem och efterföljande plattsättning görs enligt aktuell anvisning, se vår hemsida: www.weber.se